



Esto es
un guía práctica

Un poco de ayuda para saber
cómo usar los aparatos
y otros equipos.

Este libro es un
breve guía para
facilitarle el uso de
nuestros aparatos y
dispositivos electrónicos
correctamente.

Aquí puedes descubrir información sobre
uso de las **ventanas** (p.4), **horno** (p.5), **estufa** (p.6),
lavadora (p.7) **lavavajillas** (p.10), **campaña extractora**
(p.11), **microondas**(p.12),
aire acondicionado (p.13)

Si algún problema con los aparatos persiste y no
permite su uso normal, póngase en contacto con
nosotros para que podamos solucionarlo.

Póngase en contacto con nosotros
si tiene alguna pregunta

+351 968 273 425
destinolisboa.apartments@gmail.com



Seguridad y mas información

Llamadas de emergencia

Servicio médico	112
Bomberos	+351 213 14 222
Policía	+351 217 654 242
Policia de turismo	+351 213 421 623

Equipo de fuego

El fuego cubre, el extintor de incendios, y la caja de primeros auxilios están en el mueble de cocina debajo del fregadero.

Check-in & Check-out

Check-in	entre las 16h00 y las 22h00
Check-out	hasta las 12h00

Limpieza

Si necesita una limpieza intermedia en el apartamento, Usted puede solicitarnos.
Coste de limpieza - 50 € *

* Toallas y sábanas se proporcionan para toda la estancia, y se incluyen en la tarifa de limpieza. Sin embargo, si quiere reemplazarlos, por favor consúltenos. Tendrá una tarifa adicional.

Red Wi Fi

Destino Lisboa
(no se requiere)

Por favor recuerde

Tenemos vecinos.
No haga ruido después
de las 22:00H.
Gracias.

Residuos

Para mantener todo lo mejor posible, le
pedimos que deje la basura de su apartamento
en los contenedores en el primer piso.

Residuos regulares

Lunes
Martes
Viernes

Plastico

Martes
Sábado

Papel

Jueves


Gracias por tu
comprensión.

Ventanas


Las ventanas (excepto las balconeras) de nuestros apartamentos son “oscilo batiente”, lo que significa que pueden abrirse de dos maneras. Apertura normal “a la francesa” o simplemente parte superior en “oscilo batiente”. Preste atención al manipularlas. Cuando cierre la ventana, sostenga el marco del lado de la bisagra con la mano.



Abrir a la “francesa”

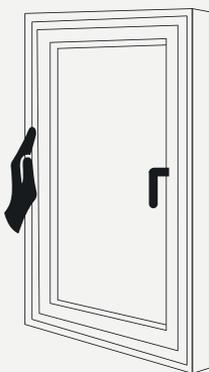

Vuelo cerrado

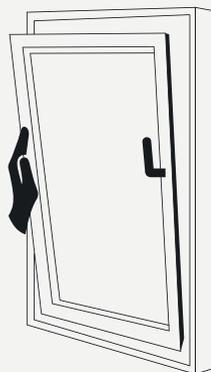


Abrir en “oscilo-batiente”

Horno

1. Seleccione el programa “calor rotativo” (estándar), presionando y girando el botón derecho (1*) hacia este símbolo.



2. Gire el botón izquierdo (2*) entre 180° - 200°
3. Asegúrese de apagar el horno cuando haya terminado.

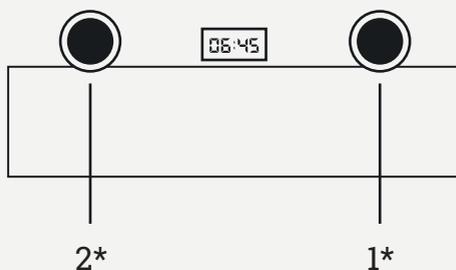

*Para activar o desactivar la función de bloqueo, debe presionar el botón (+) durante al menos 5 segundos.

Placa

1. Encienda la placa 
2. Seleccione la zona que desea utilizar 
3. Aumentar o disminuir la temperatura  
4. Asegúrese de apagar la placa cuando haya terminado 



*Para activar o desactivar la función de bloqueo, debe presionar el botón  durante al menos 1 segundo.

Lavadora

*Esta máquina lava y seca la ropa

Modo lavadora

1. Coloque su ropa en la máquina
2. Coloque la capsula de detergente en el medio de la ropa (dentro de la máquina)
3. Gire el botón en el programa **Diário 60°/60'**
4. Si desea cambiar la temperatura, haga clic en el botón "Temp" en el lado derecho de la máquina. Haga lo mismo para cambiar el nivel del centrifugado, presionando el botón "Centrif."
5. Para empezar el programa, presione el botón "Inicio/Pausa"
6. Cuando termine, gire el botón a "Parar"



Lavadora

Modo secadora

1. Coloque su ropa en la máquina
2. Gire el botón y seleccione **Suave Seca**
3. Seleccione el botón “Secagem” en el lado derecho, para cambiar el tiempo de secado (si es necesario)
4. Para iniciar el programa, presione el botón “Inicio / Pausa”
5. Cuando termine, gire el botón a “Parar”



Lavadora

Modo lavadora e secadora simultáneo

1. Coloque su ropa en la máquina
2. Coloque la capsula de detergente en el medio de la ropa (dentro de la máquina)
3. Gire el botón hacia **Lavagem Rápida & Seca**
4. Si desea cambiar la temperatura, haga clic en el botón “Temp” en el lado derecho de la máquina. Haga lo mismo para cambiar el nivel de centrifugado presionando el botón “Centrif.”
5. Para iniciar el programa, presione “Início Pausa” en el botón
6. Cuando haya terminado, gire la botón a “Parar”



Lavavajillas

1. Coloque la vajilla en la máquina
2. Coloque la tableta de detergente (que se encuentra en el gabinete debajo del fregadero)


3. Seleccione el programa "40°"



4. Presione




5. Al final, gire el botón a su posición inicial



Campañã

1. Deslice para abrir
2. Seleccione la velocidad deseada
3. Deslice en la direcci3n opuesta para cerrar

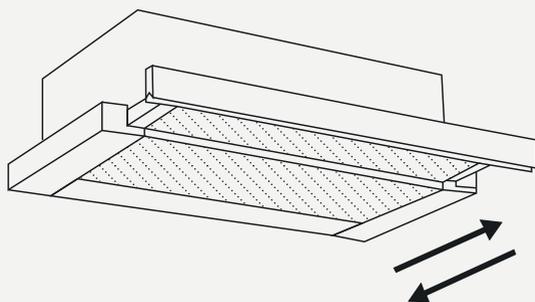


Microondas

1. Abra la puerta
2. Coloque el plato en el microondas
3. Cierre la puerta
4. Presione para seleccionar el tiempo deseado

Start/+30sec./Confirm

5. Presione el botón para parar

Stop/Clear

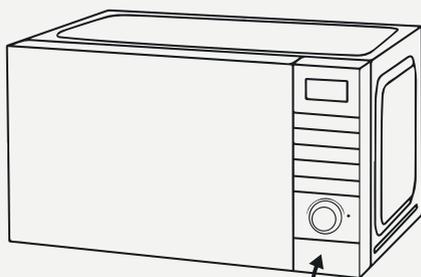

Para abrir la puerta,
presione este botón

Aire acondicionado

Al usar el aire acondicionado, es importante dejar las ventanas y puertas cerradas para mantener la temperatura del piso.

Aire frío

1. Coge el mando en el soporte situado en la pared. Use siempre el mando que corresponde a cada dispositivo
2. Presione el botón naranja para encender
3. Seleccione MODE (para el aire frío) 
4. Seleccione la temperatura 

5. Presione el botón Energy Saving una vez (80%) para mantener la temperatura interior

*Si hace demasiado calor dentro del piso, active el "MODO JET" durante 15 minutos, para una rápida baja de temperatura

Aire acondicionado

Aire Caliente

1. Coge el mando en el soporte situado en la pared. Use siempre el mando que corresponde a cada dispositivo
2. Presione el botón naranja para encender
3. Seleccione MODO (para aire caliente) 
4. Seleccione la temperatura  
5. Presione el botón Energy Saving una vez (80%) para mantener la temperatura interior

Importante

Evitar el uso prolongado con la máxima potencia.

Apague el aire acondicionado al salir del piso.

Cierre las persianas para mantener la temperatura interior.

Términos y Condiciones

Sobre nosotros

Bienvenido a Destino Lisboa Apartments, queremos que se sienta como en casa. Nuestro edificio es de principios del siglo XX, con una estructura de madera típica de la época. Le rogamos respetar y preservar este patrimonio. Cuide nuestros apartamentos como si fueran suyos.

Reglas

- Le ruego que lea las condiciones que están en el interior de su apartamento y la respeten durante su estancia
- Rogamos igualmente que mantengan en buenas condiciones las zonas comunes.
- Esta prohíbo el uso del ascensor a menores de 11 años no acompañados de adultos.
- Esta prohibido fumar en el interior de los apartamentos y en el interior del edificio.
- Estas prohibidos las fiestas y los eventos.

Invitados

- Solos los clientes incluidos en la reserva están autorizados a acceder al apartamento.
- Los niños son bienvenidos
- Los mascotas no están permitidas

Ruidos y molestias acústicas : para los residentes y los vecinos

- Las horas de descanso a respetar son desde las 22h00 a las 08h00
- Esta prohibido arrastrar las maletas en las escaleras.
- Le rogamos que cierre las puertas despacio y sin portazo
- Le rogamos que se descansen dentro de los apartamentos

Residuos

- Esta prohibido depositar los residuos en la calle
- El cuarto de basuras se ubica en la planta de entrada donde encontrará los contenedores
- La recogida para los residuos orgánicos es diaria.
- La recogida para los residuos plástico son los martes y los sábado
- La recogida para los residuos de papel son los jueves

Llegada e salida

Aceptaremos check-in desde las 16:00 hasta las 22:00. Si por alguna razón usted llega después de las 22:00, le cobraremos 20 €.

Salida es hasta las 12:00. Si realiza el registro de salida durante el amanecer, recuerde que tenemos vecinos, es importante respetar su descanso.

Limpieza

Todos los apartamentos están preparados para recibirle después de la limpieza. La tarifa de limpieza ya incluye un paquete de toallas (por persona), sábanas y otros productos esenciales, como: papel higiénico, champú y gel, y algunos productos de la cocina que tenemos el placer de ofrecerle. El cambio de toallas se realizará solo a pedido, de lo contrario, el cambio de sábanas y toallas solo se realizará con el cambio de invitados y la nueva limpieza.

Si solicita una limpieza adicional, le cobraremos una tarifa de limpieza y cambiaremos estos artículos. Si solo desea tener toallas y / o sábanas limpias, le cobraremos 4 € / paquete de toallas (1 toalla pequeña + 1 toalla grande) y 6 € / paquete de sábanas (1 hoja + 1 edredón + 4 fundas de almohada). En la cocina, lavar los platos será responsabilidad del huésped.

Wifi

Todos los apartamentos tienen acceso gratuito a internet. Sin embargo, este acceso tiene condiciones que hay que respetar. (Ver condiciones de acceso al inicio de sesión)

Códigos de acceso

Recibirá un código personal para ingresar a la propiedad y a su apartamento. Esto es válido durante todo el tiempo de su estancia. El mismo código abre la puerta principal y la puerta de su apartamento. Si pierde el código, háganoslo saber de inmediato para que le asignemos un nuevo código.

Asistencia

Para que todo salga bien, avísenos si hay algo que no es lo deseado, para que podamos resolver la situación lo antes posible. Para que siga teniendo una grata experiencia. Por favor llámenos al número +351 968273425 si necesita ayuda. Dentro de nuestros apartamentos, encontrará varias notas con sugerencias que puede ser útil durante su estancia.

Responsabilidades

Esperamos que utilice el apartamento y su contenido con cuidado. Se deben respetar todas las reglas específicas para el uso de la sala y su equipo. Si hay algún problema, daño o mal funcionamiento, debe informarnos inmediatamente por teléfono para que podamos solucionarlo rápidamente.

- Los invitados no están autorizados a subarrendar, o prestar el apartamento a terceros.
- Todos los alimentos e productos que se encuentran en el apartamento a su llegada, están a su disposición para una experiencia más placentera para si. Sin embargo, no somos

responsables de reemplazar estos cuando hayan terminado.

- El jardín es de acceso abierto para todos, y queremos que nuestros huéspedes puedan disfrutar del espacio tanto como nosotros.
- También pedimos respetar el jardín. Esto significa, no tirar basura a las macetas de flores, usando los ceniceros, y respetar las plantas y el medio ambiente.

La reserva en Destino Lisboa Apartments significa que el huésped acepta y respeta estas condiciones.

Agradecemos su ayuda en todos estos temas y esperamos que entienda que estos términos son necesarios.

Para cualquier duda, siempre puede consultar nuestras reglas que están en cada apartamento, o contáctenos.

Esperamos que disfrute su estancia con nosotros

**Esperamos
que disfrute su
estancia con
nosotros**

